
HITACHI

日立プラズマテレビモニター

₩32-P5000 W37-P5000

取扱説明書

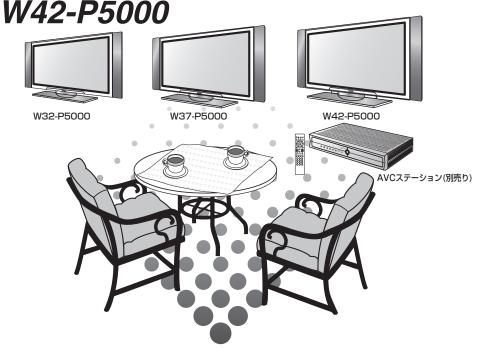

このたびは日立プラズマテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。この説明書は、3モデルタイプの説明書となっています。各機種の仕様の相違については裏表紙をご覧ください。本文中のイラストは主として、W42-P5000で説明しています。日立プラズマテレビは下記の構成になっています。本機は、必ず専用のAVCステーション(別売り)と接続してください。

	日立プラズマテレビ構成内容			
	プラズマテレビモニター部	スピーカーシステム	AVCステーション部	
32形	W32-P5000	32SP5	AVC-H5000	
37形	W37-P5000	37SP5	AVC-5000 AVC-HW5000 AVC-HR5000	
42形	W42-P5000	42SP5		


ご購入の際は、それぞれが別々の梱包となっております。ご確認願います。

最初に


「使用上のご注意」をお読みください。本体の取扱いは、この「取扱説明書」と AVCステーションに付属の「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ 正しくご使用ください。


お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。





36.8



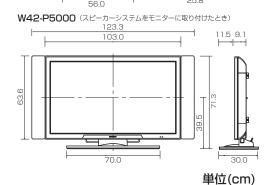



56.0

57.3

寸法図	_
もくじ	_
安全上のご注意	3
お守りください お知らせ	_
留意点	
付属品について 各部のなまえ	
W32-P5000··································	13
W42-P5000 ·······	

゚゚ーカ
· 16
16
18
20
22
22
23
25
26



ご使用のまえにこの「使用上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負ったり物的損害を発生する可能性が あります。

絵表示の意味

 Λ

気をつけなければならない。「注意」を示します。

A

感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示します。

0

してはいけない。「禁止」を示します。


A

必ず行う。「強制」を示します。

安全上のご注意

⚠警告

■ 異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く





電源プラグをコンセントから抜くこと

異常、故障状態とは

- ●煙が出ている、へんな臭いや音がする
- ●画が乱れる・映らない、音がでない
- ●本機の内部に<u>異物(水、金属など)が入った</u>など

異常、故障状態のまま使用すると火災、 感電の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。<u>お客様による修理</u>は危険ですので<u>絶対におやめくだ</u>さい。

●イラストはイメージであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

⚠警告

■ 不安定な場所に置かない



<u>ぐらついた台</u>の上 や傾いた場所など 不安定な場所に置 かない。<u>落ちたり、</u> 倒れたりしてけが の原因となります。

■ 持ち運ぶときは衝撃を与えない、



本機を落とさない 破損したまま使用すると、 火災・感電・けがの原因と なります。

●プラズマディスプレイパネルはガラスでできていますので、万一割れたりするとケガの原因となります。

■ 電源コードを本機の下敷にしない



コードに傷がつい て<u>火災・感電の原</u> 因となります。

⚠注意

■ 湿気やほこりの多いところ、 油煙や湯気が当たる場所に置 かない



火災・感電の原因 となることがあり ます。

●調理台や加湿器の そばなど。

■ キャスター(車)止めをする



テレビ台にキャスター (車) がついている場合は、キャ スター止めをする。

テレビが動いたり、倒れた りすると<u>けがの原因</u>となる ことがあります。 ■ 電源プラグをすぐに抜くことができるように本機を据え付ける



本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグ、アンテナ線など の外部の接続線や転倒防止の 処置をしたまま移動させない



<u>火災・感電・けが</u> <u>の原因</u>となること があります。

設置をするとき(つづき)

注意

■ 通風孔をふさがない 火災の原因となることがあります。





□通風孔を壁から10cm以上離□して据えつけてください。(モ□ニターを壁掛け設置する場合・は除く)



特につぎのような使い方はしないでください。

- 本機をあお向けや横倒し、 逆さまにする。
- ィ●風通しの悪い狭い所に置く。 】●じゅうたんや布団の上に置く。
 - ●テーブルクロスなどを掛ける。





■ 転倒防止の処置を行う



モニターが倒れると、<u>けが</u> の原因となることがありま す。 ■ アンテナ工事には技術と経験が 必要ですので販売店にご相談く ださい



- ●送配電線から離れた場所に設置する。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
- ●特にBS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので堅固に取りつける。
- 本機を医療機器の近く(同部屋) には設置しないでください。

医療機器の誤作動の原因になる事があります。

- アース線を必ず接地してください。
 - ●電波障害や他機器への妨害、また、他機 器からの妨害を受けない為にも、必ずア ース線を接続してご使用ください。
 - ●電波プラグアダプターを使用する場合、 電源プラグのアース線は、アース端子に 接続してください。コンセント端子に差 し込むと、感電や火災の原因となります。

使用するとき

⚠警告

■ 本機の上に花びんなどを置かない



本機の内部に<u>水などが入る</u>) <u>と火災・感電の原因</u>となり ます。

水ぬわ埜」

万一、入った場合は、すぐに 電源スイッチを切り、電源プ ラグを抜いて販売店にご連絡 ください。

- ●花びん、水槽、植木鉢、コップ、化粧品、薬品などを置かない。
- ●ペットが乗らない様、ご注意ください。

■ 異物を入れない



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりすると、火災・感電の原因となります。

万一、入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

特にお子様にはご注意ください。

҈ 警告

本機に水をこぼしたり、ぬらし たりしない



火災・感電の原因となり ます。

●雨天、降雪中、海岸、水辺 での使用は特にご注意くだ さい。

水ぬれ禁止

風呂場やシャワー室で使用 しない



火災・感電の原因となり ます。

風呂場やシャワー室 での使用禁止

■ 指定の電源電圧で使用する 本体に表示された電源電圧 以外で使用すると火災・感 電の原因となります。





雷が鳴り出したら、アンテナ 線や本機には触れない



感電の原因となります。

接触禁止

電源プラグの刃や周辺に付着し た埃や金属類を取り除く



そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。

お手入れは、電源プラグを抜 いてから乾いた布で行ってく ださい。

■ 裏ぶたやカバーをはずさな い、本機を改造しない



内部には電圧の高い部分 があり、感電の原因とな ります。



内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

分解禁止

雷源コードを傷つけない



火災・感電の原因と なります。

傷ついたら、電源プラ グを抜いて販売店に交 換をご依頼ください。

●傷つける、破損させる、 加工する、無理に曲げ る、重いものをのせる、 加熱する、引っ張るな どをしない。

衝撃を与えない



万一、本機を落し たり、キャビネッ トを破損した場合 は、電源スイッチ を切り、電源プラ グを抜いて販売店 ╚Ѿにご連絡くださ い。そのまま使用 すると火災・感電 の原因となりま す。

⚠注意

■ 電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全ですと 発熱し<u>火災の原因</u>となる ことがあります。

また、電源プラグの刃に 触れると<u>感電する</u>ことが あります。

■ 電源プラグは、ゆるみのある コンセントに差し込まない



発熱して<u>火災の原因</u>となることがあります。

ゆるみのある場合は、販売店 に交換をご依頼ください。


■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



<u>感電の原因</u>となることがあります。

ぬれ手禁止

■ 電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない



電源コードを引っ張ると電源コードが傷つき 火災・感電の原因となることがあります。

■ スイーベル回転範囲内に物 を置いたり操作中に顔や手 などを近づけない



ものが倒れて壊れたり、<u>け</u>がの原因となることがあります。

■ 本機に乗ったり、ぶら下がった りしない



倒れたり、こわれたり して<u>けがの原因</u>となる ことがあります。

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 本機の上に重いものを置か ない



倒れたり、落下して<u>けが</u> <u>の原因</u>となることがあり ます。

■ 間違った電池の使い方をしない(リモコンはAVCステーションの付属品です)



電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となること があります。

特に、次の使い方はしない。

- ●本機で指定されていない 電池の使用
- ●新しい電池と古い電池を 混ぜて使用
- ●本機の極性表示(プラスとマイナスの向き) とは逆向きに電池を使用
- 長期間で使用にならないときは 必ず電源プラグを抜く





電源プラグをコンセ ントから抜くこと

■ お手入れの際は、安全のため電源プラグを抜く



電源プラグをコンセ ントから抜くこと



■ 年に一度は内部の掃除を販売店にご相談ください



本機の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部の掃除費用については販売店にご相談ください。

お守りください

■ 高温になるところに置かな いでください

キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

- ●直射日光や熱器具(ストーブやエアコンの吹き出し口等)の近くなど。
- お部屋は適度の明るさで 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよく ありません。
- 長時間連続して画面を見ていると目が疲れます

時々、画面から離れて目を休めてください。

■ 適度な音量で

特に夜間での音量は小さい音でも通り やすいので、窓を閉めたりヘッドホン を利用したりして、隣り近所に対し十 分の配慮をして、生活環境を守りまし ょう。 ■ 本機および本機の破片、 付属品を廃棄するときは

本機および<u>本機の破片、付属品など</u>を 廃棄する際は、必ず、販売店にご相談 ください。

- 搬送についてのご注意
 - ●引越しや修理などで本機を運搬する 場合は、本機用の梱包箱とクッション 材をご使用ください。
- プラズマテレビモニターの 設置について

傾斜面や、平坦でない面、カーペットなどの柔らかい面、変形した面などへの設置をさけてください。リモ

コンによるスイ ーベル動作が不 安定になる場合 があります。



お守りください(つづき)

■ パネルのお手入れについて



- ●本機のパネル表面は、反射による映り込みや、赤外線カット の為の特殊コーティングが施されています。お手入れの際に は、AVCステーションに付属のクリーニングクロスや柔ら かい布(綿・ネル等)で軽く乾拭きしてください。
- ●化学ぞうきんやクリーナーは、その成分により、パネル表面 の特殊コーティングがはがれたり、変色する恐れがあります ので、ご使用にならないでください。
- ●硬い布で拭いたり、強く擦ったりしますと、パネル表面の特殊コーティングが傷付きますのでご注意ください。
- ●指紋など油脂類の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたしよく絞ってからふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ●スプレークリーナーは、パネル表面の特殊コーティングがは がれたり、内部に侵入し、故障の原因になる恐れがあるので、 使用しないでください。

■ キャビネットのお手入れについて

●キャビネットの表面をベンジン、シンナーなどでふいたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。

亀裂が生じたり、変質・塗料がはげるなどの原因となります。

- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、AVCステーションに付属のクリーニングクロスや柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひざいときには、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたしよく絞ってからふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

特に、次の洗剤などは亀裂や変色、傷付きの原因となりますので使用しないでください。

・酸・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉石鹸、OAクリーナー、 カーワックス、ガラスクリーナー類など

お知らせ

■ 面欠点について

プラズマパネルは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点(光らない点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは故障ではありません。

■ 残像について

静止画(画面表示、放送局側から送られる時刻表示など)やメニュー表示を短時間(約1分程度)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。

■ パネル表面について

プラズマパネルは、パネルの内部で放電を起こすことにより映像を表示しています。そのため、パネルの表面温度が高くなる場合があります。

また、プラズマパネルは、微細加工したガラスです。パネルの前面には強化ガラス製のフィルターを取り付けていますが、ガラスが破損する恐れがありますので強い衝撃は与えないでください。

■ パネル駆動音について

電源を入れたときに、「ジー」というプラズマパネルの駆動音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

■ 輸送時について

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスが破損する、または面欠点が増加する可能性がありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

■ ご覧になる位置は

画面のたての長さの3~7倍を目安にした場所でご覧になれば、見やすくて疲れにくくなります。

■ 赤外線通信機器について

赤外線コードレスマイクや赤外線コードレスヘッドホンなどの通信機器は、通信障害により、 使用できない場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

■ ラジオについて

本機の近くでラジオを使用しますと、ラジオの音声に雑音が入る場合があります。本機より離してご使用ください。

■ 本機の温度について

本機は、長時間使用したときなどに、上部が熱くなる場合があります。手で触れると熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいもの(オーディオテープ、ビデオテープなど)を上に置かないでください。

■ 焼き付きについて

静止画(画面表示、放送局から送られる時刻表示など)や、パソコンやゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示したり、画面のワイドモードをノーマルモードで長時間ご覧になると、プラズマパネルが焼き付く場合があります。

画面の焼き付きを避けるため、スクリーンセーバーの使用や、ワイドモードはノーマル以外の モードで使用することをおすすめします。

焼き付きが軽度のときは、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全に は消えません。

詳しくは 11 をご覧ください。

焼き付き(残像)とは?

プラズマテレビは、赤・緑・青色の微小蛍光灯が数百万個集まって出来た表示装置と言えます。 蛍光灯を長い間ご使用になられると次第に暗くなってゆくのと同じように、プラズマテレビも次第に暗くなってゆきます。

プラズマテレビの一部分のみに映像を表示させ続けた場合、映像表示部分の微小蛍光灯のみが点灯し、映像が表示されていない部分の微小蛍光灯は消灯させておくのと同じような状態となりますので、映像のある部分の微小蛍光灯だけが次第に暗くなってゆきます。この結果、プラズマテレビ全ての微小蛍光灯を点灯させたときに、暗くなった微小蛍光灯部分が映像跡として見えるようになるものです。

どんな時に焼き付くの?

- ●常に[ワイド切換]メニュー設定を、ノーマル(4:3映像サイズ)に設定して、ご覧になられる場合。
- ●レターボックス (ビスタサイズや、シネスコサイズ) 映像のように、上下や左右が黒帯となる映像表示の場合。
- ●文字放送やデータ放送、パソコンなどの 静止(固定)映像表示の場合。
- ●ゲーム機やDVDなどの文字・図形映像を 長時間表示される場合。
- ●チャンネル番号、時刻表示、放送局名などが、常に同じ場所に表示される映像表示の場合。


焼き付きを軽減するには?

一度焼き付きが発生すると完全には回復 しません。


以下を守り末長くご愛用くださいますようお願いします。

- ●ご覧になられる映像がプラズマテレビの 画面いっぱいになるように、べんり機能 の[ワイド切換]を調整されることをお奨 めします。
 - ※「ノーマル」設定でご使用される場合は、 [他の設定] メニューにある [背景色] を [グレー] に設定してください。


例えば(焼き付き例)



常時、[ワイド切換] 設定をノーマル (4:3映像サイズ) に 設定してご使用になられると、ノーマル表示部分の焼き 付きが生じます。



チャンネル番号を表示させ続けたり、時刻表示、放送局名が表示され続ける番組だけを長時間ご覧になられると、これらの焼き付きが生じます。



監視モニターのように、常に同じ静止映像を表示し続けると、その映像が焼き付きます。

- ●2画面やマルチ画面のままでの長時間のご使用は避けてください。
- ●本機を含む接続機器の操作メニューや操作画面を表示し続けることは避けてください。
- ●静止画像(部分静止画像含む)を表示し続けることは避けてください。
- ●画面の明るさ、黒レベルはセンター(O)に設定してご使用されることをお奨めします。



付属品をご確認ください。

万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡く ださい。

■取扱説明書(本書) および保証書は、よくお読みになって内容をご理解の上、いつでも確認できるところへ大切に保管してください。

モニターの付属品







電源コード (黒色) (W32-P5000)

電源コード (黒色) (W37-P5000) 19

電源コード (黒色) (W42-P5000)

21



17

17

電源プラグ 19 アダプター 21 ※お手入れ用のクリーニングクロスは AVCステーションに付属しています。

スピーカーシステムの付属品



16 18


スピーカーホルダー (4個) 20

(2本) 20



800 800 800 800

SP SP SP SP 16




100


取付けネジ (8本)


16 スピーカー 18 システム 20 (L) (R)



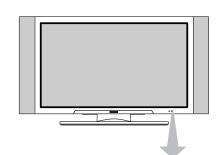


モニターW32-P5000

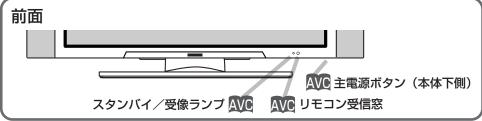

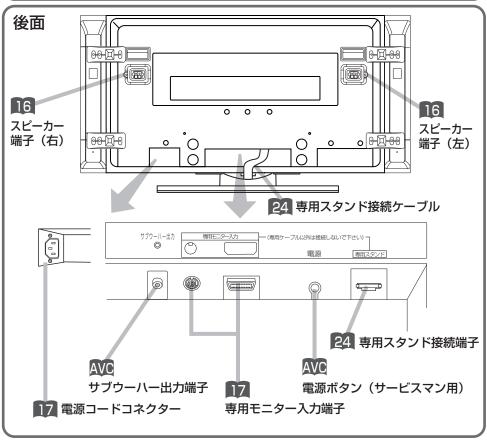



AVC は、AVCステーションの取扱説明書をご覧ください。




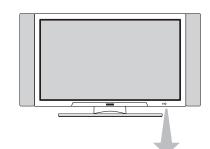


モニターW37-P5000

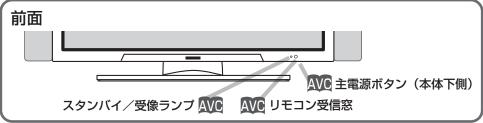


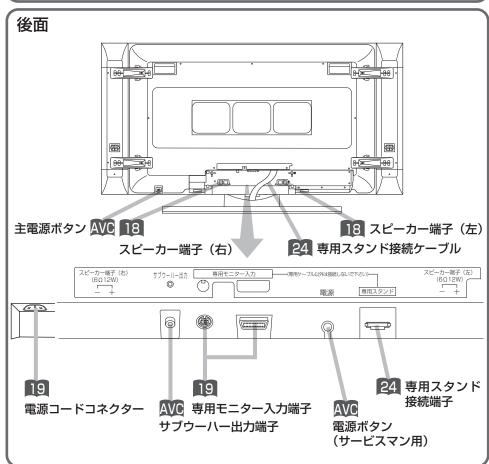

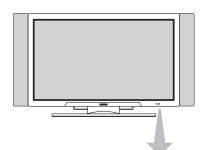

モニターW42-P5000

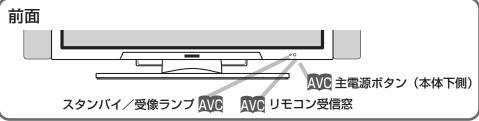

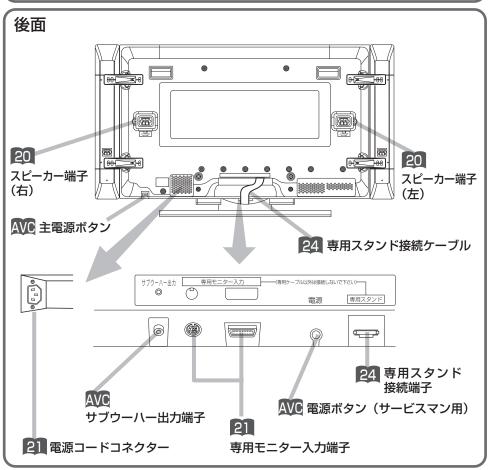



W32-P5000のとき


スピーカーシステムは、モニターに取り付けるかスピー カー専用台に取り付けて使用することができます。 スピーカーシステムは左右(L,R)共通ですので、ス ピーカーホルダーを取り付ける前は特に区別する必要 はありません。

注意

スピーカー接続ケーブルは、必ずモニターの電源を切った状態(スタンバイ/受像ラ ンプが消えてるかまたは、赤に点灯している状態)で接続/取り外しをしてください。


モニターにスピーカーシステムを取り付ける

スピーカーシステムにスピーカーホルダーを付ける

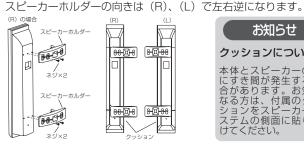


お知らせ クッションについて


本体とスピーカーの間 にすき間が発生する場 合があります。お気に なる方は、付属のクッ ションをスピーカーシ ステムの側面に貼り付 けてください。

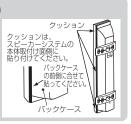


2 スピーカーシステムをモニターに取り付ける

図のように、スピーカー システムを取り付けて、 スピーカーシステムとモ - ターの取り付け位置を 調節して、ネジを確実に 締めて固定してください。 (R)、(L) とも同様に取 り付けてください。




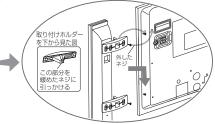

スピーカーシステムにスピーカー接 3 続ケーブルを取り付ける

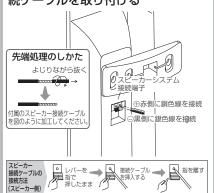

モニターにスピーカー接続ケーブルを 4 取り付ける

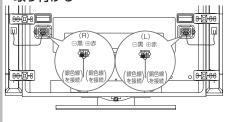




モニターに電源コードおよびAVC 5 ステーションとの接続ケーブルを 接続する


専用接続ケーブルの大きいコネクター は、ゆるまないようにネジで止め、小 さいコネクターは、奥までしっかり挿 入してください。

/!\ 注意

スピーカー接続ケーブル以外の電 源ケーブルや専用接続ケーブルは、 必ずスタンドのクランプに確実に 固定してください。モニターを左 右に回転操作したとき、コネクタ -が抜けて発熱し火災の原因とな ったり、コネクター破損の原因と なることがあります。

モニターとAVCステーションを接続する

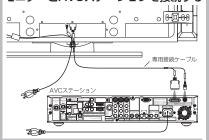

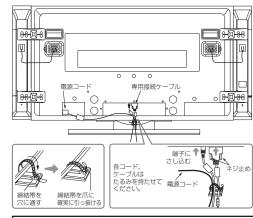

- ① 電源コードのコネクタープラグをモニター後面 にある、電源コードコネクターに差し込む
- ② 雷源プラグをコンセントに差し込む
- 使用の場合は付属の電源 プラグアダプターをご使 用ください。 電源プラグアダプターを で使用の場合は、電波妨

害防止のため、必ずアー ス線を接続してください。 🞾 アース線の接続は、必ず




電源プラグを電源に接続する前に行ってください。ま た、アース接続をはずす場合は必ず電源プラグをコン セントからとりはずしてから行ってください。

専用スピーカースタンド(別売り)を使用する

スピーカーシステムに専用台を取り付ける

/!\ 注意


スピーカーを移動のときは、スピーカー専用台を持って移動 してください。スピーカーを持って持ち運ぶと、取り付け部 破損の原因になる場合があり、またスピーカー専用台が落下 してけがの原因となることがあります。

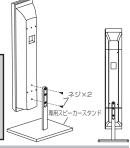

スピーカー接続ケーブルやモニターとの接 続は3~6と同様に行ってください

// 注意

スピーカー接続ケーブルは、十分にたるま せてください。

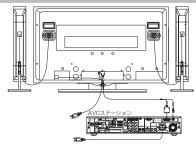



W37-P5000のとき


スピーカーシステムは、モニターに取り付けるかスピー カー専用台に取り付けて使用することができます。 スピーカーシステムは左右(L.R)共通ですので、ス ピーカーホルダーを取り付ける前は特に区別する必要 はありません。

/ 注意

スピーカー接続ケーブルは、必ずモニターの電源を切った状態(スタンバイ/受像ラ ンプが消えてるかまたは、赤に点灯している状態)で接続/取り外しをしてください。

モニターにスピーカーシステムを取り付ける

スピーカーシステムにスピーカーホルダーを付ける

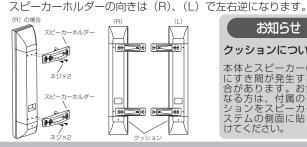


お知らせ


クッションについて 本体とスピーカーの間 にすき間が発生する場 合があります。お気に なる方は、付属のクッションをスピーカーシステムの側面に貼り付 けてください。




スピーカーシステムをモニターに取り付ける 2

図のように、スピーカー システムを取り付けて、 スピーカーシステムとモ ニターの取り付け位置を 調節して、ネジを確実に 締めて固定してください。 (R)、(L) とも同様に取 り付けてください。

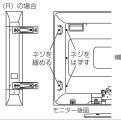


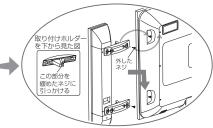

スピーカーシステムにスピーカー接 3 続ケーブルを取り付ける

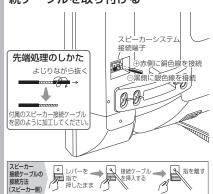

モニターにスピーカー接続ケーブルを 4 取り付ける

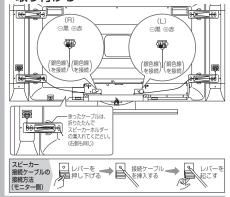


5 モニターに電源コードおよびAVC ステーションとの接続ケーブルを 接続する


専用接続ケーブルの大きいコネクターは、ゆるまないようにネジで止め、小さいコネクターは、奥までしっかり挿入してください。

⚠ 注意

スピーカー接続ケーブル以外の電源 ケーブルや専用接続ケーブルは、必ずスタンドのクランプに確実に固定 してください。モニターを左右に回 転操作したとき、コネクターが抜け て発熱し火災の原因となったり、コネクター破損の原因となることがあります。

6 モニターとAVCステーションを接続する

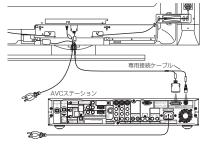

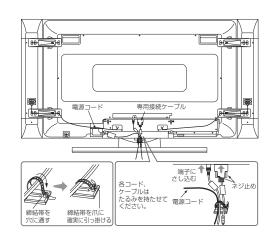

- ① 電源コードのコネクタープラグをモニター後面 にある、電源コードコネクターに差し込む
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
- ●2つ穴タイプコンセントを 使用の場合は付属の電源 プラグアダプターをご使 用ください。

電源プラグアダプターをご使用の場合は、電波妨害防止のため、必ずアース線を接続してください。アース線の接続は、必ず




電源ブラグを電源に接続する前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は必ず電源ブラグをコンセントからとりはずしてから行ってください。

専用スピーカースタンド(別売り)を使用する

スピーカーシステムに専用台を取り付ける

注意


スピーカーを移動のときは、スピーカー専用台を持って移動してください。スピーカーを持って持ち運ぶと、取り付け部破損の原因になる場合があり、またスピーカー専用台が落下してけがの原因となることがあります。

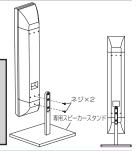

スピーカー接続ケーブルやモニターとの接続は3~6と同様に行ってください

<u></u>注意

スピーカー接続ケーブルは、十分にたるま せてください。

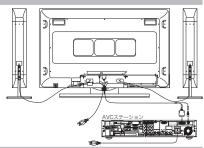



W42-P5000のとき


スピーカーシステムは、モニターに取り付けるかスピー カー専用台に取り付けて使用することができます。 スピーカーシステムは左右(L.R)共通ですので、ス ピーカーホルダーを取り付ける前は特に区別する必要 はありません。

⚠ 注意

スピーカー接続ケーブルは、必ずモニターの電源を切った状態(スタンバイ/受像ランプ が消えてるかまたは、赤に点灯している状態)で接続/取り外しをしてください。

モニターにスピーカーシステムを取り付ける

スピーカーシステムにスピーカーホルダーを付ける

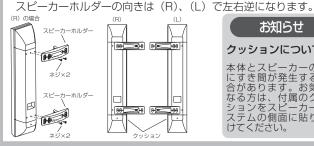

お知らせ

クッションについて

本体とスピーカーの間にすき間が発生する場 合があります。お気になる方は、付属のクッションをスピーカーシ ステムの側面に貼り付 けてください。




スピーカーシステムをモニターに取り付ける


図のように、スピーカー システムを取り付けて、 スピーカーシステムとモ ニターの取り付け位置を 調節して、ネジを確実に 締めて固定してください。 (R)、(L) とも同様に取 り付けてください。



スピーカーシステムにスピーカー接 3 続ケーブルを取り付ける

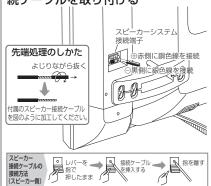

モニターにスピーカー接続ケーブルを 取り付ける

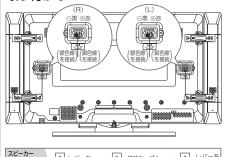


5 モニターに電源コードおよびAVC ステーションとの接続ケーブルを 接続する


専用接続ケーブルの大きいコネクターは、ゆるまないようにネジで止め、小さいコネクターは、奥までしっかり挿入してください。

注意

スピーカー接続ケーブル以外の電源 ケーブルや専用接続ケーブルは、必ずスタンドのクランプに確実に固定 してください。モニターを左右に回転操作したとき、コネクターが抜けて発熱し火災の原因となったり、コネクター破損の原因となることがあります。

6 モニターとAVCステーションを接続する

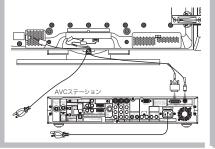

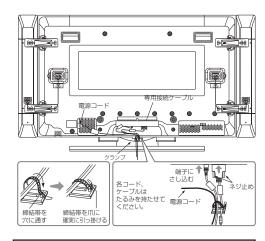

- 電源コードのコネクタープラグをモニター後面にある、電源コードコネクターに差し込む
- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
 - ●2つ穴タイプコンセントを 使用の場合は付属の電源プ ラグアダプターをご使用く ださい。


たい。 電源プラグアダプターをご 使用の場合は、電波妨害防 止のため、必ずアース線を 接続してください。アース 線の接続は、必ず電源プラ



グを電源に接続する前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は必ず電源プラグをコンセントからとりはずしてから行ってください。


専用スピーカースタンド(別売り)を使用する

- スピーカーシステムに専用台を取り付ける リー・



⚠ 注意

スピーカーを移動のときは、スピーカー専用台を持って移動してください。 スピーカーを持って持ち運ぶと、取り付け部破損の原因になる場合があり、 またスピーカー専用台が落下してけが の原因となることがあります。 スピーカー接続ケーブルやモニターとの 接続は 3 ~ 6 と同様に行ってください

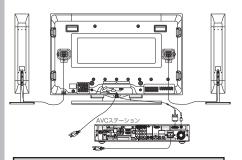

⚠ 注意

スピーカー接続ケーブルは、十分にたるま せてください。





転倒防止について

スタンドで使用時の転倒防止について 本機は奥行きが小さいため、大きな地震等の際 には倒れる場合があります。必ず転倒防止をお こなってください。


壁または柱などに固定する場合

1 図のようにセット後面上部に付いているフックにひもまたはクサリを通してください。

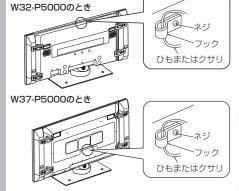



2 ひもまたはクサリ、および取付具については市販品をご利用いただき、確実に支持できる壁や柱などをお選びになり、しっかりと問定してください。



卓上などに固定する場合

1 図のようにスタンド後部の固定用 ネジ穴に木ネジなどで固定し、ご 利用ください。(左右2ヶ所)



2 木ネジなどについては市販品をご 利用いただき、しっかりと固定し てください。

⚠ 注意


本機は安定したところに据え付けて ください。また、転倒防止の処置を 行ってください。

本機が転倒し、けがの原因となることがあります。

据え付けるときのご注意

モニターの設置について

●モニターの周囲は、放熱のための空間およびスイーベル時の空間を十分に確保してください。

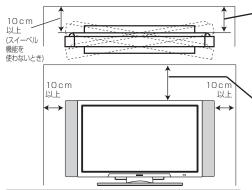

-スイーベル機能をご使用される場合は、回転範囲を確保できるよう、空間を十分にあけてください。目安は、W32-P5000の場合 25cm


W32-P5000の場合 25cm W37-P5000の場合 29cm W42-P5000の場合 31cm です。

上部につきましては放熱性を高めるため、30cm以上離すことをおすすめします。(最低でも10cm以上離してください。)



本体の向きを変える

◆本機はスイーベル機能を採用していますので、 リモコンでモニター本体を左右に回転することができます。



⚠ 注意


回転中に手や顔、物を近づけない。 また、必要以上の力で急激に回転させないでください。(スタンドがすべって台からはずれてしまう恐れがあります。)

お守りください


電源コードおよび専用接続ケーブルを接続する際は、回転に支障のないようにたるみをもたせてください。 17 19 21

設置をするとき

●ブラウン管タイプのテレビをスピーカー部に 近づけると、ブラウン管テレビに色むらや画 面揺れが発生することがありますので離して 使用してください。



移動するとき

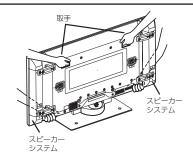

- ●この商品は重量物です。移動するときは、二人作業で持ち運びしてください。
- ●持ち運びは、取手と前面側から製品下側の両端部を持って製品を保持してください。スピーカーシステムを持って保持しないでください。取り付け部品が外れて、製品が落下してけがの原因となることがあります。

企注意

モニターを移動するときは、スピーカーシステムを持たないでください。



⚠ 警告

本機の据え付けには性能および安全性を維持するために必ず付属のスタンドや専用のオプションユニットをご使用ください。

付属のスタンドを取りはずし、別の取り付け強度が不足する部材を使用すると、転倒したり落下して火災・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意

通風孔をふさがないように据え付けてください。
通風孔をふさぐと熱がこもり、故障や火災の原因となることがあります。

- ●ラック、箱のような狭いところに入れないでください。
- ●周囲の壁などから10cm以上離してください(モニターを壁掛け設置する場合は除く)。但 し、上部につきましては、30cm以上離して設置することをおすすめします。

⚠ 注意

電源プラグをすぐに抜くことができるようにモニターとAVCステーションを据え付けてください。

本機が異常や故障となったとき、電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

別売の専用壁掛ユニットを使用して壁に取り付ける場合は、危険ですから個人での取り付けは避け、販売店にお問い合わせの上、指定の取り付け工事業者に依頼してください。


メモ

モニターとスタンドの接続について

●モニターからスタンドを取り外す場合は、 必ず専用ケーブルを♥ モニター後面の専用 《 スタンド接続端子から外してください。



●モニターに再度スタンドを取り付ける場合は、 専用接続ケーブルをモニター後面の専用スタンド接続端子に挿入してください。



コネクタ左右のロックをつまんで下に引き抜く



増部品の

テレビの補修用性能部品の保有期 間は、製造打切後8年です。 性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。



修理に関するご相談ならびに ご不明な点は、お買い上げの 販売店または最寄りの「ご相 談窓口上にお問い合わせくだ さい。

修理を依頼されるときは(出張修理)

AVCステーション取扱説明書の「故障かな?と思ったら」に 従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プ ラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの 上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管 してください。(保証書は、モニターとAVCステーションにそれぞれ 1部同梱しています。)

保証対象装置:モニター W32-P5000 W37-P5000

W42-P5000

AVCステーション お手持ちの機種名

スピーカーシステム 32SP5 37SP5 42SP5

保証期間…お買い上げ日から1年です。 但し、プラズマパネルの焼き付きは保証の対象外です。

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

···· 修理料金のしくみ ······

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。技 術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一 般管理費などが含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する 部材などを含む場合もあります。

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別 途、駐車料金をいただく場合があります。

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サー ビスを依頼されるときに便利です。

ご購入店名				
電話(
ご購入年月日				
年 月	日			

...... ご連絡していただきたい内容·

1 - 111 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				
品 名	品 名 日立プラズマテレビ			
	32形 モニター: W32-P5000 AVCステーション: お手持ちの機種名をご連絡 ください。 スピーカーシステム: 32SP5			
形名	37形 モニター: W37-P5000 AVCステーション: お手持ちの機種名をご連絡 ください。 スピーカーシステム: 37SP5			
	42形 モニター: W42-P5000 AVCステーション: お手持ちの機種名をご連絡 ください。 スピーカーシステム: 42SP5			
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			
ご住所	付近の目印なども合わせてお知らせください。			
故障の状況 ご 住 所 お 名 前				
電話番号				
訪問ご希望日				

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につがなることもあります。

このような症状はありませんか



- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のた め、スイッチを切り、 コンセントから電源プ ラグをはずし必ず販売 店にご相談ください。





日立家電品についてのご相談や修理は お買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、 ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 00 0120-3121-68

FAX 00 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 00 0120-3121-11

FAX 00 0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつなぎします。

·般ご相談窓D

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	0 1 1 - 8 3 3 - 5 0 8 8	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	0 2 2 - 2 3 2 - 5 0 8 8	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	0 3 - 3 8 3 4 - 8 5 8 8	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	0 5 2 - 7 9 5 - 5 0 8 8	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	0 7 8 - 4 3 1 - 5 0 8 8	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	0 8 2 - 2 3 1 - 5 0 8 8	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0 8 7 7 - 4 7 - 1 0 8 8	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	0 9 2 - 2 8 1 - 5 0 8 8	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

		仕	 様		
形名	プラズマテレビモニター	W32-P5000	W37-P5000	W42-P5000	
パネル	パネル	32形 (ALIS方式) プラズマ ディスプレイパネル(16:9)	37形 (ALIS方式) プラズマ ディスプレイパネル(16:9)	42形 (ALIS方式) プラズマ ディスプレイパネル(16:9)	
	表示ドット数	水平852×垂直1024	4 水平1024×垂直1024		
表示寸法		幅71.6×高さ39.9 /対角82.0(cm)	幅81.4×高さ44.5 /対角92.0(cm)	幅92.2×高さ52.2 /対角106.0(cm)	
音声実用最大出力		24W(総合)(JEITA)			
スピーカー		6.5cm×9cmコーン型ウーファー…2個 2.2cm/(ランスドーム型ツィーター…2個 8cmコーン型ウーファー…4個、2.5cmドーム型ツィーター…2個			
電源		AC100V 50/60Hz共用			
動作保証温度		5~35°C			
W##=-		202W	270W	300W	
≯ 	費電力				
端子		サブウーハー出力端子 ···········1個 スピーカー端子(右)(左) ········1個 専用モニター入力端子 ········1個			
外形	モニター	幅83.0×高さ50.6×奥行9.2(cm)	幅94.0×高さ57.3×奥行9.9(cm)	幅103.0×高さ63.6×奥行9.1(cm)	
寸法	モニター・スピーカー システム・スタンド付	幅97.4×高さ58.3×奥行25.8(cm)	幅114.2×高さ65.1×奥行25.8(cm)	幅123.3×高さ71.3×奥行30.0(cm)	
	モニター	22.5kg	27.0kg	33.1kg	
質量	モニター・スピーカー システム・スタンド付	29.2kg	36.0kg	43.1kg	
付	属品	12 を参照してください。			

- ●本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ●この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

●本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

株式会社 日立製作所

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地